



MONTAGEVOORSCHRIFT VEILIGHEIDSRUZETTEN **zonder KERN TREKBEVEILIGING**

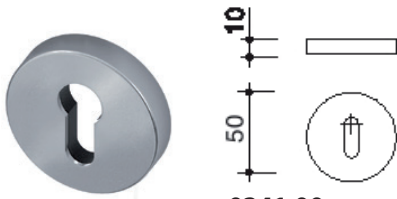

0341.00..

VEILIGHEIDSRUZET **ROND** ZONDER KERN TREKBEVEILIGING

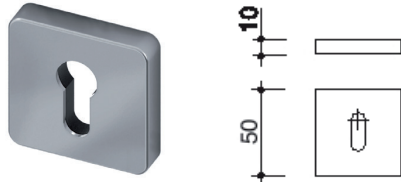

0632.3003...

VEILIGHEIDSRUZET **VIKANT** ZONDER KERN TREKBEVEILIGING

WERKWIJZE:

- zowel bij nieuwe als bestaande deuren slot en profielcilinder vooraf plaatsen
- gebruik de binnenring van het binnenrozet (herkenbaar aan de schroefgaten) als mal
- schuif de binnenring over de cilinder zodat u gemakkelijk de boorgaten kunt aftekenen
- gebruik deze rozet ook aan de buitenzijde van de deur en herhaal de vorige handeling
- verwijder het slot en de cilinder voordat u gaat boren om beschadiging te voorkomen
- gebruik een houtboor van 8mm en gebruik de afgetekende punten als referentiekader
- boor loodrecht vanaf 2 zijden i.v.m eventuele houtspaanders
- plaats het slot met de cilinder
- de bijgeleverde schroeven (50mm) zijn bedoeld voor een deurdikte van 40mm.
- controleer de lengte van de bout, is uw deur minder dan 40mm pas de lengte van de bouten dan aan om beschadiging van de rozet te voorkomen. Bout altijd afbramen.
- is de deur meer dan 40mm, gebruik dan langere bouten en de volgende stelregel, deurdikte + 10mm (gehele boutlengte, incl. kop), na inkorten bout deze altijd afbramen.
- bevestig de buitenrozet door middel van de bouten aan de binnenrozet
- druk de buitenkap van de binnenrozet over de rubberen O-ring

De cilinder mag max. 3mm aan de buitenzijde buiten de rozet uitsteken volgens SKG normen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.

Dit artikel is SKG gecertificeerd.

U vindt de productspecificaties terug in de SKG sterrenwijzer op www.skg.nl.

ENTRA B.V.
Postbus 1438
4700 BK Roosendaal
Rechtzaad 10
4703 RC Roosendaal

Tel: +31 (0)165-565 903
Fax: +31 (0)165-546 448
E: info@entra.nl
I: www.entra.nl

entra
by ENTECH

September 2014.